
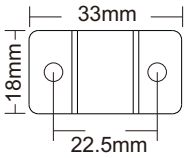
EB(C)，ED(C)

手扫/门控感应探头


CE RoHS

型号	产品名称	产品图片	尺寸	感应数据
EB(C)	手扫感应探头			探测距离: ≤10cm 探测角度:15-30
ED(C)	门控感应探头			探测距离: ≤8cm 探测角度:15-30

特点


- 低压5VDC供电, 5V电平或者PWM 信号输出。
- 可搭配恒压LED调光电源使用。
- 应用于橱柜、衣柜、酒柜等灯光照明。
- 输出PWM频率：2000Hz。


感应探头接线

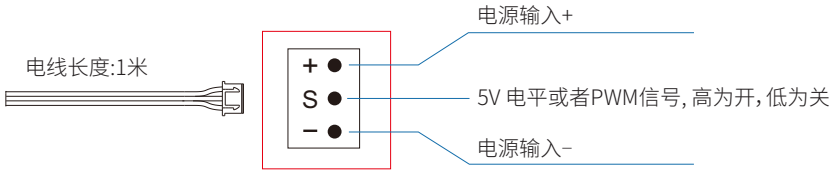


感应探头安装

- 感应探头暗装方式：

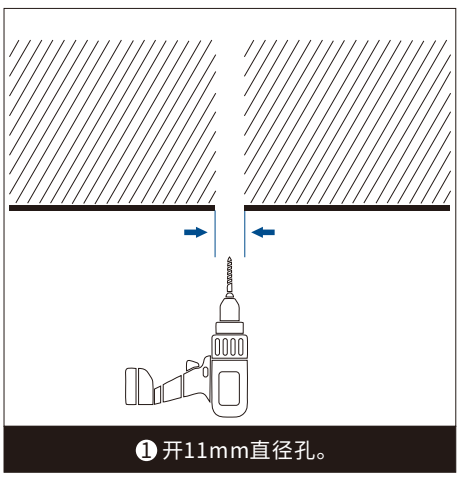


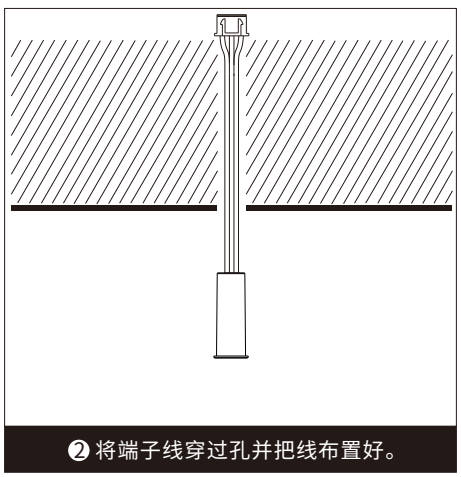

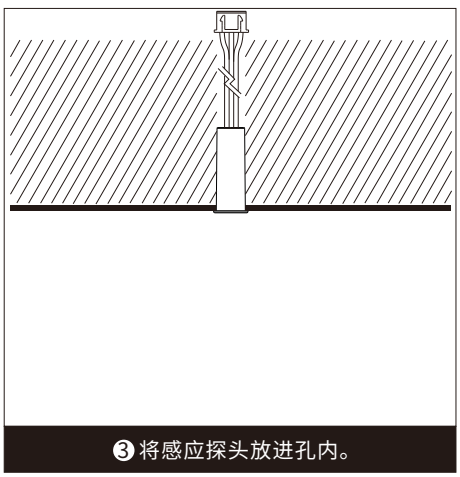


本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。


● 感应探头明装方式：

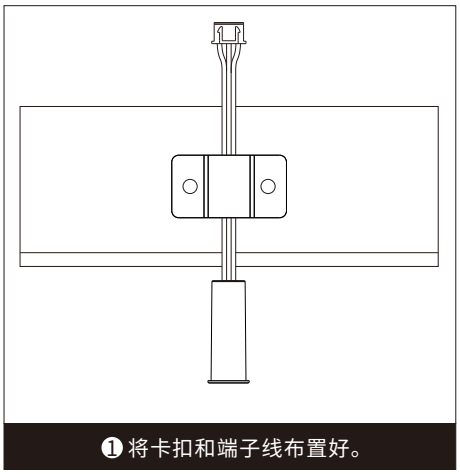

❶ 将卡扣和端子线布置好。

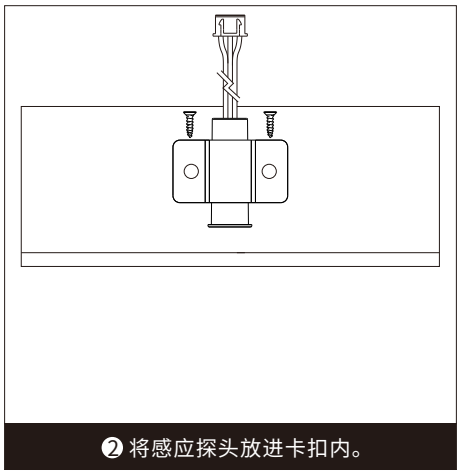

❷ 将感应探头放进卡扣内。

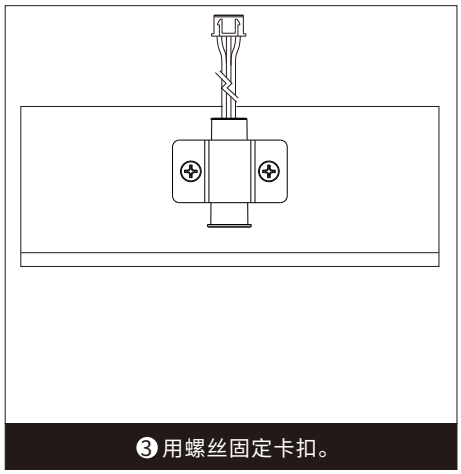

❸ 用螺丝固定卡扣。

感应探头应用

EB(C):手扫感应开关

在感应头前端做挥手动作：
挥手一次，灯渐变亮起；
再次挥手，灯渐变熄灭。

将手停留在感应头前方2秒以上：
亮度连续增加或降低，每次手移开后再次停留，亮度反方向变化。

ED(C):门控感应开关


利用门作为反射物体，将感应探头安装于柜门外沿/或距离外沿约1cm，如遇光滑反光材料，请根据实际情况减少/增加反射距离，或使用配件贴纸粘贴在感应开关正对区域，避免反光引起误触发。

当门打开或感应头前方没有障碍物时，灯光渐变亮起；
当门关闭或感应头前方有障碍物时，灯光渐变熄灭。

包装清单



感应探头
1个



说明书
1份



卡扣
1个



螺丝
2颗



贴纸
1张

本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。